

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Univerzális vízszintes fedelező asztal, viaszfedésre alkalmas szűrőkkel



A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. A gyártó nem felel a berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért.

Univerzális vízszintes fedelező asztal, viaszfedésre alkalmas szűrőkkel a keretek gyors és egyszerű fedelezésére szolgál, az összes kerettípus számára megfelelő.



Biztonsági előírások – elektromos hálózat

- A berendezést csak leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén felmutatott feszültséggel.
- A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését.
- A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízva szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a fedelezőt!
- A berendezés bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlőegység ki van kapcsolva. A vezérlőegységet a 0-ra kell állítani.
- Az áramkörhöz való csatlakoztatás során legyen óvatos! A kezei a csatlakoztatás során legyenek szárazak !
- A hely, ahol a fedelező áll legyen száraz!
- Használat során ne mozgassa a berendezést.



A berendezés biztonságos használata

- A fedelezőt ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a fedelezőt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a fedelezővel.
- A meghibásodott fedelezőt csak szakavatott emberek javíthatják.
- Védje a motort és a vezérlőegységet a nedvességtől (raktározás alatt is).
- Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok mellett.
- Tilos karbantartás végezni, ha a berendezés be van kapcsolva.
- Bármilyen veszély esetén használja a vészleállító gombot.
- A berendezést csak bent használja, nem alkalmas kültéri munkára.
- A berendezést tárolja 0°C-nál. A tisztítót ne kapcsolja be, abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C, ha a berendezést hidegebb helyiségből melegebbe viszi várja meg míg felmelegszik.
- Ne húzgálja a berendezést a kábelnél fogva. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg.



Tilos bekapcsolt berendezést javítani



Tilos eltávolítani a berendezés részeit a munka során

Berendezés leírása:

Az univerzális vízszintes fedelező asztal, viaszfedésre alkalmas szűrőkkel a keretek egyszerű és gyors fedelezésére szolgál, alkalmas az összes kerettípus számára. A kereteket kézzel egyiket a másik után toljuk tovább. A viaszfedés egyenesen a szűrőt tartalmazó tartályba hull bele, amíg a fedelezett keretektől származott méz belefolyik a kádba, amely a szűrővel ellátott tartály alatt található. Fedelezés után a kereteket kézzel kell összeszedni. A készlet 5 darab viaszfedésre alkalmas tartályt tartalmaz .

A vízszintes fedelező asztalokban rozsdamentes acél láncokkal rendelkező két darab henger található (a hengerek forgása HP-01 vezérlő segítségével van szabályozva), ennek köszönhetően a keretek mind két oldala le van fedelve. A hengerek szabályozását egy kar irányítja, így a hengereket minden kerettípushoz be lehet állítani.


Berendezés fő részei:

1. Vezérlő egység
2. Karok a fedelező hengerek magasságának szabályozására
3. Asztal keretekre - belépés
4. Műanyag kád szűrővel viaszfedésre
5. Asztal keretekre - kimenet
6. Fedelező kamra fedele
7. Henger a keretek fedelezésére
8. Vezetőhenger a keretekre



6 7 8

A kép

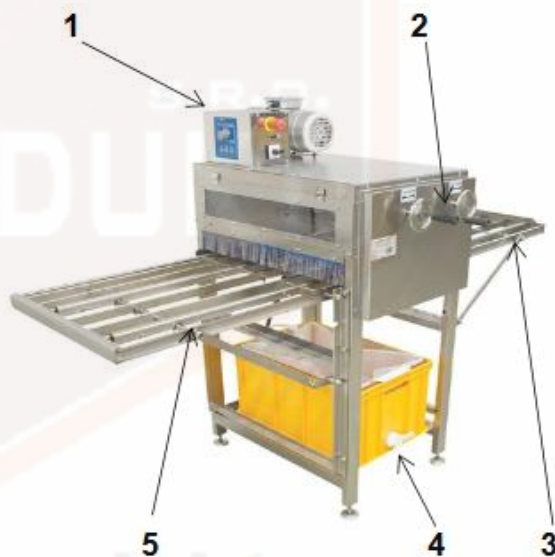

1 2 3 4 5

B kép

Technikai paraméterek:

Konstrukció anyaga:	saválló rozsdamentes acél
Tápegység:	230 V / 50 Hz
Teljesítmény:	1,5 kW
Vezérlő egység:	HP-01
Mérete(h x sz x m):	190 x 95 x 145 cm
Kiegészítők:	5 x műanyagkád szűrővel

BERENDEZÉS VEZÉRLŐJÉNEK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A vízszintes fedelező asztal HP-01 fordulat szabályzóval rendelkezik (B-1 kép), tápegysége 230V. A fordulatszabályzó lehetővé teszi a fedelező hengerek forgó gyorsaságának beállítását a fedelező kamra belsejében.

Vezérlő részeinek leírása:

- Forgó potenciométer, amely lehetővé teszi a hengerek forgásának szabályozását
- Piros "stop" gomb a hengerek megállítására
- STOP vészleállító gomb
- Sárga "<<" és ">>" gombok a hengerek forgás irányának beállítására
- Főkapcsoló 0/1



1.-es kép: Vezérlő egység


Berendezés vészleállítása:

STOP biztonsági gomb - „VÉSZLEÁLLÍTÁS“ (1c kép) a berendezés azonnali megállítására szolgál és a vezérlő felső oldalsó részén található (1c kép). A vészleállító gomb megnyomása után az ismételt használat érdekében fordítsa el a gombon lévő nyíl irányába.

A hengerek elindítása és forgásának szabályozása:

1 Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a „0/1“ (1e kép) a vezérlő oldalán „0“ pozícióban van.

2 Az elindítás előtt a forgó potenciométeren állítsa be az értéket a “min” pozícióra (2.-kép).

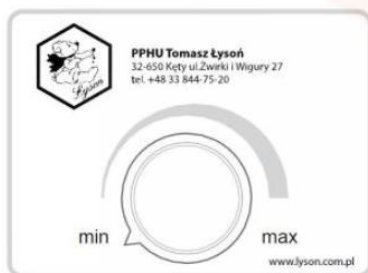

2.-es kép: Forgó potenciométer a hengerek forgásának szabályozásra


Fordulatok gyorsaságának hozzáadása az óramutató járásának irányába lehetséges a “max” maximális értékig.

Fordulatok gyorsaságának csökkentés az óramutató járásának ellentétes irányába lehetséges a “min” minimális értékig.

3A fedelezés megkezdése előtt állítsa be a hengerek kívánt magasságát a fedelezésre váró kerettípustól függően. A magasságot állítsa be a kar segítségével B-2-kép.


3a kép: Forgás irányának változtatása balra

3b kép: Forgás irányának változtatása jobbra

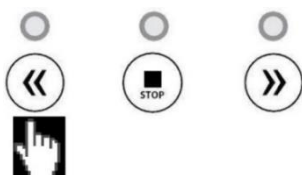


Hengerek forgás irányának változtatása bal oldalra a sárga "<<" gomb megnyomásával történik (3a kép).

Hengerek forgás irányának változtatása jobb oldalra a sárga ">>" gomb megnyomásával történik (3b- kép).

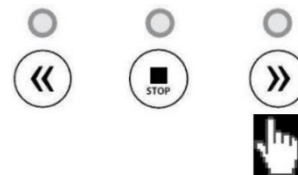

4-es kép: Hengerek forgásának megállítása

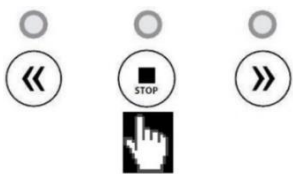

Hengerek forgásának megállítása a piros "STOP" gomb megnyomásával lehetséges (4 kép).

Hengerek forgás irányának megváltoztatása először nyomja meg a piros "STOP" gombot (4 kép) és ezt követően a sárga "<<" vagy ">>" gomb segítségével elindítja a forgást a kívánt irányba (3a / 3b kép).

5.-ös kép: Vezérlő diódáinak leírása



- 1.) A csavar forgásának bal oldalra történő irányát jelzi.
- 2.) A berendezés leállítását jelző diód.
A villogó dióda jelzi a biztonsági hurok aktiválását.
- 3.) A csavar forgásának jobb oldalra történő irányát jelzi.

Hibakódok:


A berendezés diagnosztikai eljárásokkal van ellátva, melyek biztosítják a fokozott munkavédelmet és kényelmet.

Hiba jelzések


- A hibákat az 1, 2, 3 diódák (5.-ös kép) megfelelő kombinációja jelzi.
- Hiba észleléskor a berendezés azonnal leáll.
- A tápegység kikapcsolása és ismételt bekapcsolása törli a vezérlő memóriájából a hibákat.




E-000 ... A vezérlő mikroprocesszorának belső meghibásodása

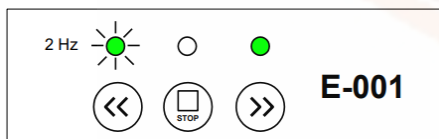


E-001 ... Lenyomott/ blokkolt *bal* gomb

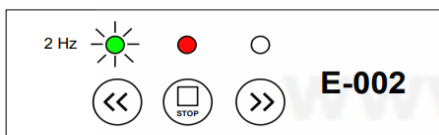

E-002 ... Lenyomott/ blokkolt *stop* gomb

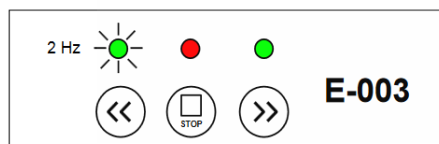

E-003 ... Lenyomott/ blokkolt *jobb* gomb

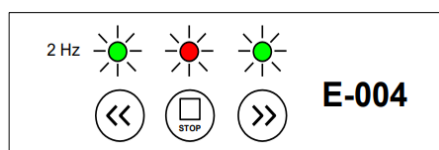

E-004 ... Biztonsági STOP gomb bekapcsolása

Berendezés raktározása:

Minden használat után alaposan tisztítsa meg és szárítsa ki. Abban az esetben, ha hidegebb hőmérsékletű helységről telepítette át a berendezést, várja meg, míg felveszi a környező hőmérsékletet. A berendezést tárolja 0°C-nál, száraz helyen

Minden szezon előtt ellenőriztesse le technikai állapotát és bármilyen hiba észlelése során lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Karbantartás:

FIGYELMEZTÉS! A KARBANTARTÁS ELKEZDÉSE ELŐTT HÚZZA KI A BERENDEZÉST AZ ÁRAMKÖRBŐL!

Az első használat előtt a berendezést mossa meg és szárítsa ki! A berendezést forró vízzel és kis mennyiségű élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas tisztítószer hozzáadásával mossa meg. Mosás közben használjon puha törölt. Ügyeljen, az elektromos részekre akadályozza meg a vízzel való érintkezésüket. A berendezés egyik részét se tisztítsa vegyi tisztítószerrel. A tisztítása során alaposan öblítse le és szárítsa ki. A berendezés 0°C fölötti hőmérsékletnél raktározza száraz helyen.

Megsemmisítés:

A már nem használható berendezést csak szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél adja le. A fogyasztónak jogában áll, hogy a régi berendezést díjmentesen visszaadja a beszerzőnek, de csak abban az esetben, ha az újonnan beszerzett berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a feladatot szolgálja, mint a régi berendezés.

