


# NÁVOD NA POUŽITIE

## Vertikálny cedník bez vyhrievania

### dĺžka 1000 mm / 1500 mm

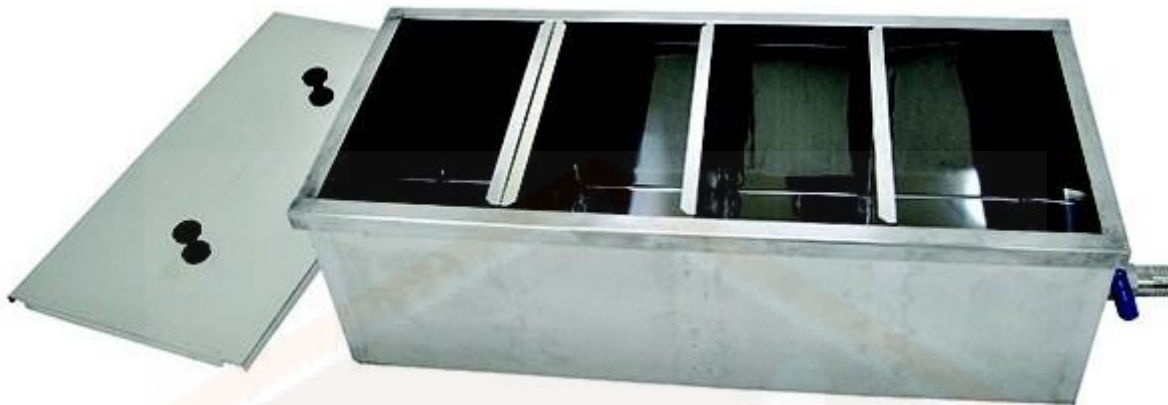

Vertikálny cedník slúži na filtrovanie vytočeného medu. Skladá sa z cedníka, veka a 5 vyberateľných sít s hustotou oka 3 a 1 mm. Zariadenie používajte len na ten účel, na ktorý bol vyrobený.



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom obsiahnutých. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou manipuláciou.

#### Bezpečnosť pri práci:

- Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové a duševné schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučení o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa vaše deti nehrali so zariadením.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v prípade poškodenia zariadenia môže byť oprava vykonaná iba kvalifikovanou osobou.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov.
- Nevykonávajte žiadnu údržbu počas prevádzky.
- Prístroj používajte iba vo vnútri, nie je vhodný na použitie v teréne.

#### Údržba:

Pred prvým použitím cedník dôkladne umyte a usušte!

Zariadenie umývajte horúcou vodou s flanelovou utierkou a s malým množstvom prípravku, ktorý je určený pre následný styk s potravinami alebo vypláchnite medomet silným prúdom vody. Zariadenie po vyčistení dôkladne opláchnite a osušte. Skladujeme na suchom mieste.

#### Likvidácia


Nepotrebné alebo pokazené zariadenie je možné odovzdať v zberni triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení. Spotrebiteľ má právo na vrátenie použitého zariadenia v tom prípade, ak novo zakúpené zariadenie je rovnakého typu a spĺňa rovnakú funkciu ako použité zariadenie.

## OBSLUHA NEREZOVÉHO VERTIKÁLNEHO CEDNÍKA

Maximálna výška naplnenia cedníka



Guľový výpustný ventil 6/4"

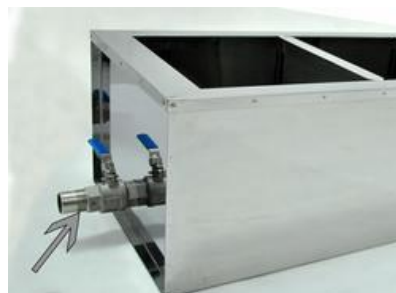

Nerezový cedník slúži na filtrovanie vytočeného medu. Skladá sa zo 4 komôr oddelených vertikálnymi cedníkmi. Cedníky sú ľahko vyberateľné a ľahko sa udržiavajú čisté. Zariadenie je vybavené guľovým ventilom 6/4" na vypúšťanie medu, na ktoré sa môže pripojiť aj čerpadlo. Zariadenie je dostupné aj s vyhrievaným plášťom aj bez vyhrievania. Vytočený med, ktorý je potrebné prefiltrovať vypúšťajte do komory, ktorá je na opačnej strane ako je ventil, viď obrázky nižšie.



- Cedník umiestnite na miesto, ktoré je určené na filtrovanie medu.
- Počas filtrovanie nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Cez guľový ventil vypúšťajte prefiltrovaný med.
- Do ventilu je možné pripojiť čerpadlo.
- K zariadeniu je možné pripojiť signalizátor dosiahnutia určitej hladiny medu.
- K zariadeniu je možné pripojiť mechanický snímač hladiny medu, ktorý spolupracuje s čerpadlom a vypína/zapína ho podľa dosiahnutej hladiny medu.
- Na výpustný ventil je vhodné pripojiť hadicu s vnútorným priemerom 40 mm.
- Po skončení práce postupujte podľa pokynov uvedených v časti **Údržba**.

Technické parametre	
Dĺžka cedníka:	1000 alebo 15000 mm
Materiál:	kyselinovzdorná nerezová oceľ
Počet komôr:	4
Výpustný ventil:	1 x guľový 6/4"
Počet sít:	5 (rozmer 405 x 295 mm)
Hustota sít:	3 x oko Ø3 mm 2 x oko Ø1 mm