

NÁVOD NA POUŽITIE – Zariadenie na odsávanie materskej kašičky



Zariadenie na odsávanie materskej kašičky umožňuje odčerpávanie materskej kašičky z bunky rýchlym a efektívnym spôsobom (výťažok cca. 10 ml / 1 min).



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom obsiahnutých. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou manipuláciou.



Bezpečnostné opatrenia – elektrická sieť

- Zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej zásuvke s napätím uvedeným na typovom štítku.
- Napätie elektrickej siete musí byť vybavené prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA. Prevádzku ističa pravidelne kontrolujte.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je kábel poškodený, jeho výmenu by mala vykonať kvalifikovaná osoba alebo servisný zástupca firmy. Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodeného napájacieho kábla alebo niektorej z jeho častí!
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je vypínač v polohe „0“ - vypnuté.
- Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrní! Pri zapájaní zariadenia do elektrickej siete majte ruky suché!
- Miesto, na ktorom je zariadenie umiestnené musí byť suché!
- Nepremiestňujte zariadenie počas jeho používania.



Bezpečnosť pri práci

- Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové a duševné schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučení o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa vaše deti nehrali so zariadením.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v prípade poškodenia zariadenia môže byť oprava vykonaná iba kvalifikovanou osobou.
- Chráňte zariadenie a motor pred vlhkosťou (aj počas skladovania).
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov.
- Je striktné zakázané vykonávať akúkoľvek údržbu počas prevádzky.
- V prípade akéhokoľvek problému okamžite vypnite zariadenie.
- Zariadenie udržiavajte v teplote nad 0°C. Zariadenie nezapínajte, ak je teplota nižšia ako 5°C. Ak zariadenie preniesiete z chladnejšieho prostredia do teplejšieho počkajte kým sa zohreje na teplotu prostredia.
- Je zakázané ťahať za kábel. Napájací kábel by mal byť ďaleko od zdrojov tepla, ostrých hrán a je dôležité dbať o jeho dobrý technický stav.



Zákaz opravovať zapnuté zariadenie



Zákaz odoberania častí zo zariadenia počas jeho prevádzky

Údržba a skladovanie:



UPOZORNENIE!

Pred údržbou odpojte zariadenie z elektrickej siete!

Zariadenie umývajte vlažnou vodou s flanelovou utierkou a s malým množstvom prípravku, ktorý je určený pre následný styk s potravinami. Venujte zvýšenú pozornosť elektrickým súčastiam – zabráňte ich navlhnutiu a kontaktu s vodou! Zariadenie po vyčistení dôkladne osušte. Žiadnu súčasť zariadenia neošetrujte chemickými prípravkami.

Skladujte na suchom mieste pri teplote nad 0°C. Po každom použití vyčistite a dôkladne vysušte zariadenie. Pred začiatkom každej sezóny musí byť vykonaná na zariadení technická kontrola a v prípade akejkoľvek poruchy je potrebné kontaktovať servisné stredisko.

Likvidácia

Nepotrebné alebo pokazené zariadenie je možné odovzdať v zberni triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení. Spotrebiteľ má právo na vrátenie použitého zariadenia v tom prípade, ak novo zakúpené zariadenie je rovnakého typu a spĺňa rovnakú funkciu ako použité zariadenie.

Materská kašička

Včelia materská kašička sa získava z materských buniek, ktoré buduje včelia rodina vtedy, ak sú nútené ku výchove novej včelej matky. Z tohto dôvodu je včelia materská kašička úzko spätá s chovom včelích matiek.

Aby včely začali budovať materské bunky na výchovu novej včelej matky, včelár musí u včelej rodiny vzbudiť pocit, že včelia matka umrela a tým pádom včelia rodina osirela. Po tomto úkone včelár umiestni do úľa umelo vytvorené bunky, ktoré pripomínajú materské bunky. Do nich následne vloží včelie larvy a tým začnú včely produkovať včeliu materskú kašičku. 72 hodín po rojení včelár premiestni včely, ktoré krmia včeliu matku a následne vyberie z materských buniek včeliu materskú kašičku. V jednej takejto bunke sa nachádza približne 200-350mg včelej materskej kašičky.


Verzie zariadenia

| Kód: | W011 | W010 |
|----------------------|--|--|
| Názov: | Zariadenie na odsávanie materskej kašičky, 12V | Zariadenie na odsávanie materskej kašičky, 230V |
| Výkon: | 15W | 20W |
| Rozmery (Š x D x V): | 280 x 270 x 165 mm | 280 x 270 x 165 mm |
| Príslušenstvo: | 5 ks 100 ml fľaštička 2 ks spájacie hadičky napájací kábel - vidlica 230V sklenená odsávacia koncovka | 5 ks 100 ml fľaštička 2 ks spájacie hadičky napájací kábel - svorky 12V sklenená odsávacia koncovka |

Príprava odsávacieho zariadenia na použitie

1. Príprava spojovacích hadičiek


a) Mäkká hadička s čiernym označením sa použije pre získanie materskej kašičky. Koniec s čiernym prúžkom sa zasunie do fľaštičky. Pomocou sklenenej pipety na druhom konci hadičky sa odsáva kašička.

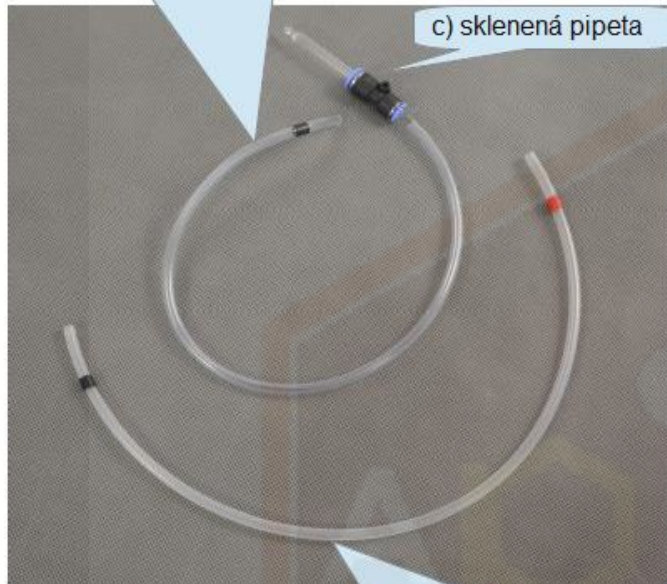

c) sklenená pipeta

b) Tvrdá hadička s červeným a čiernym prúžkom sa používa na prepojenie fľaštičky a čerpadla.

2. Pripojenie tvrdej hadičky

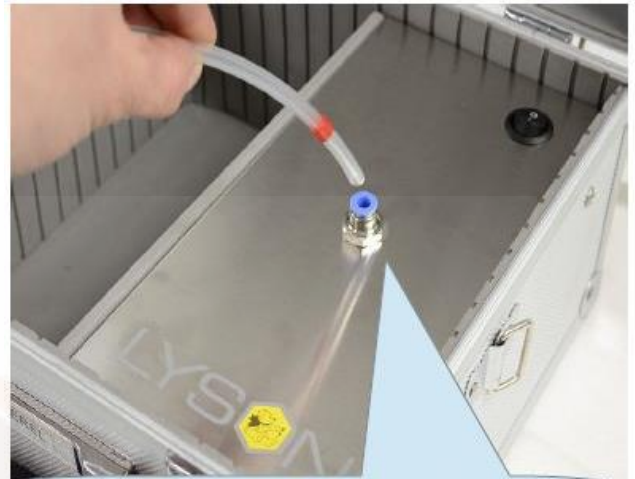

Koniec s červeným prúžkom zapojte do čerpadla.



Koniec s čiernym prúžkom zapojte do fľaštičky.

3. Pripojenie mäkkej hadičky



Koniec s čiernym prúžkom zapojte do fľaštičky



Neoznačený koniec hadičky pripojte k sklenenej pipete na odber materskej kašičky

4. Pripojenie napájacieho kábla

A) 230V




B) 12V



Po pripojení všetkých komponentov zapojte čerpacie zariadenie k zdroju el. energie podľa typu (230V alebo 12V). Zariadenie je pripravené na používanie, po zapnutí vypínača 0/1 do polohy 1 sa spustí čerpadlo.

Po použití vypnite zariadenie prepnutím vypínača 0/1 do polohy 0 – vypnuté. Odpojte zariadenie od zdroja el. energie. Následne odpojte hadičky od čerpadla a fľaštičky. **Pri odpájaní hadičiek zatlačte modrý gumový zaistovací prúžok na prípojke a opatrne vytiahnite gumenú hadičku.** Neťahajte za hadičku, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia.

Po použití dôkladne vyčistite gumené hadičky, pipetu a fľaštičky.

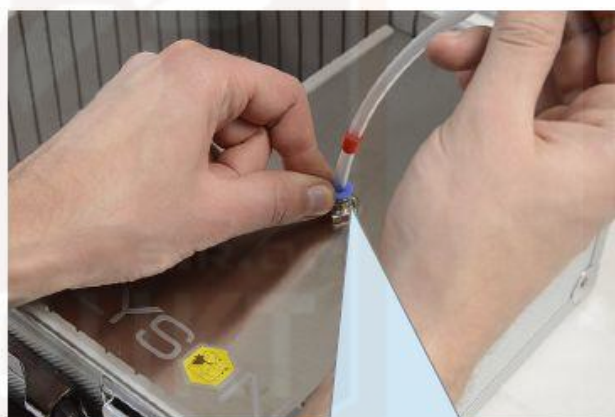

Pre odpojenie hadičky stlačte najskôr gumový zaistovací krúžok